

## Trockner Bauknecht/Whirlpool heizt nicht

### Betroffene Geräte:

Bauknecht/Whirlpool AWZ5..; AWZ8..; TRK4...; TRK5...

Einige Hanseatic und Ikea-Geräte

### Fehler:

Der Trockner heizt nicht mehr

---

### Mögliche Ursache:

Die Flachstecker an der Heizung und/oder an den Thermostaten, die an der Heizung befestigt sind, sind verschmort.

### Was ist zu tun?!?:

Stecker erneuern und zusätzlich die Thermostate erneuern! Die inneren Schaltkontakte der Thermostate sind defekt und daher werden die Steckkontakte zu heiß und verschmoren. Dies passiert z.B. auch gerne, wenn die Heizung oder der Luftweg verflust ist.

Den passenden Reparatursatz findet man hier:

[www.ersatzteileservice.com/artikel\\_8726406.html](http://www.ersatzteileservice.com/artikel_8726406.html)

Einzelnen gibt es die Thermostate nicht! Der Thermostat mit der grünen Markierung sitzt unten und signalisiert der Elektronik das Erreichen der Temperatur. Der andere Thermostat dient als Schutzthermostat. Er sitzt oben und ist in Reihe mit der Heizung geschaltet. Auf jeden Fall die Heizung ausbauen und von eventuellen Flusen befreien!

---

### Mögliche Ursache (2):

Das Heizrelais auf der Elektronik ist defekt und hat sich aufgrund dessen ausgelötet!

### Was ist zu tun?!? (2):


Das Relais muss erneuert werden (ein Nachlöten reicht nicht aus – die Relaiskontakte sind verschmort und es entsteht eine zu große Hitze).

Das Relais bekommt man z.B. bei [www.reichelt.de](http://www.reichelt.de) mit der Best.Nr.: „FIN 40.61.9 12V“ für die 12 Volt-Variante (ca. 2,00 €)

Oder, je nach verbauter Elektronik:

Best.Nr.: „FIN 40.61.9 24V“ für die 24 Volt-Variante (ca. 2,00 €)

Von Bauknecht gibt es das Relais offiziell nicht als Ersatzteil!

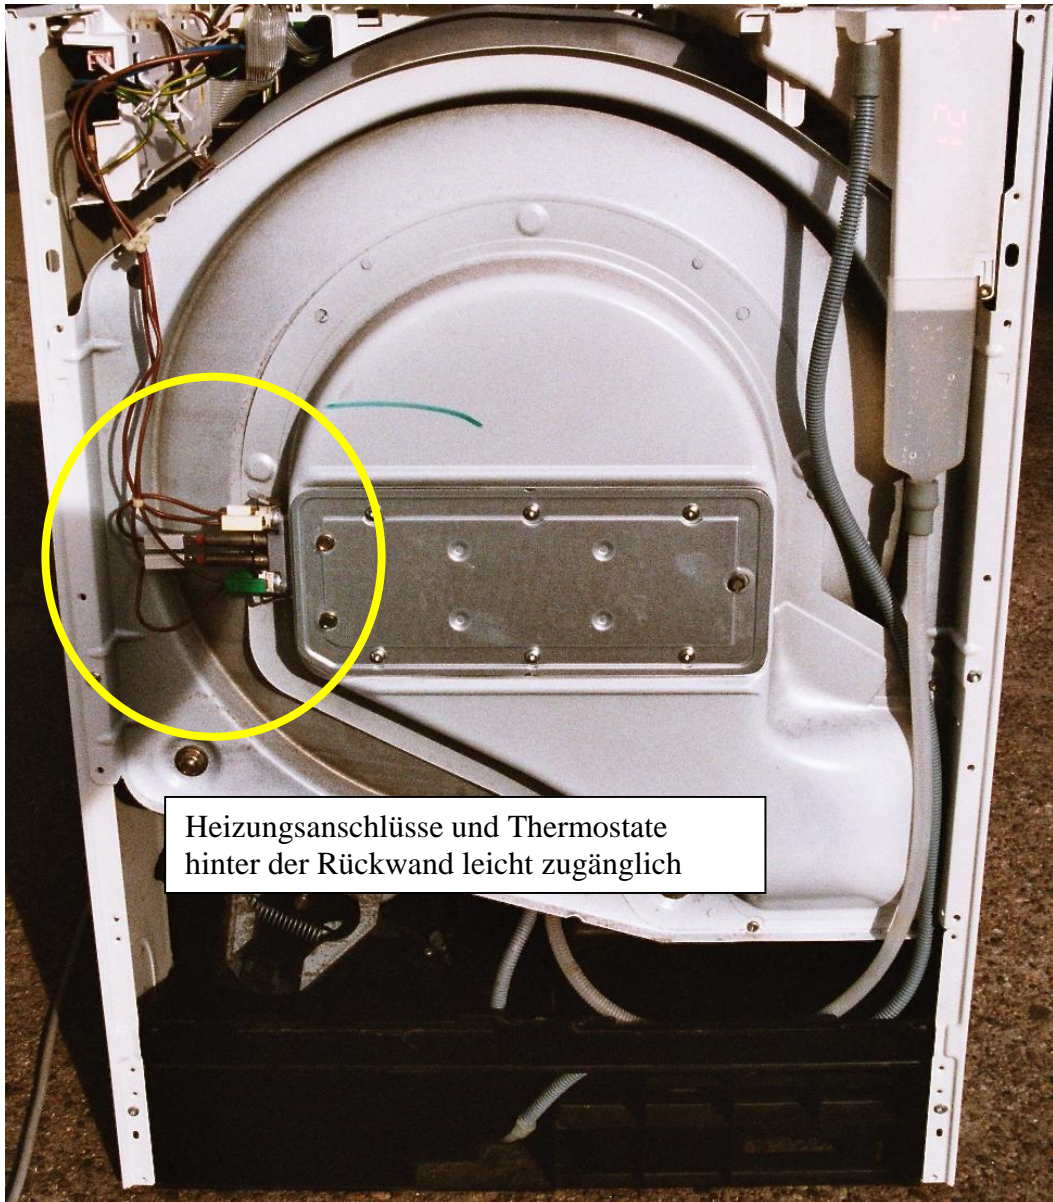

Heizungsanschlüsse und Thermostate  
hinter der Rückwand leicht zugänglich



Elektronik unter dem Gerätedeckel